

INŠTALAČNÝ MANUÁL

OPTIK WI-FI ROUTER

SAGEMCOM 5670



Prístupné verzie návodu vrátane formátu vhodného pre čítačky obrazovky a ďalšie informácie o prístupnosti získate zoskenovaním QR kódu alebo nájdete na adrese: <https://www.telekom.sk/wiki/zariadenia/sagemcom-5670>



QR-CODE
SAGEMCOM 5670



INFORMÁCIE O PRÍSTUPNOSTI

Tento optický Wi-Fi router bol vyvinutý s dôrazom na prístupnosť pre rôzne skupiny používateľov vrátane osôb so zdravotným postihnutím. V tejto príručke nájdete pokyny, ktoré tento prístup podporujú.

Na prednej strane tohto návodu je QR kód s hmatovo odlišiteľným rámkom, jeho naskenovaním získate prístup k online používateľskej príručke.

Správne umiestnenie Wi-Fi routera je, keď je router položený tak, že širší podstavec smeruje nadol, všetky vstupy sú umiestnené na zadnej strane zariadenia.


Prvky na prednej a zadnej strane zariadenia sú podrobnejšie opísané v tomto návode.

Používateľské rozhranie Wi-Fi routera je navrhnuté tak, aby bolo prístupné pre rôzne skupiny používateľov. Môžete v ňom jednoducho nastaviť a spravovať všetky funkcie zariadenia.

Wi-Fi QR kód: Na štítku na zadnej strane Wi-Fi routera sa nachádza QR kód, ktorý slúži na rýchle pripojenie k predvolenej Wi-Fi sieti. Naskenovaním tohto QR kódu sa jednoducho prihlásite do predvolenej Wi-Fi siete bez nutnosti zadávať heslo.

Podrobné bezpečnostné pokyny sú priložené v balení zariadenia ako samostatný dokument. Pred uvedením do prevádzky si ich pozorne prečítajte a dodržiavajte uvedené pokyny.

ZOZNAM PRVKOV NA PREDNEJ STRANE

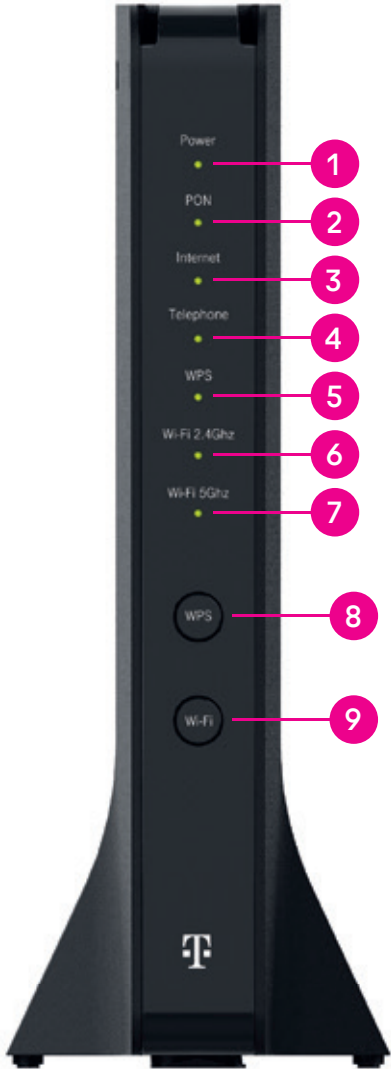


- 1 LED POWER
- 2 LED PON
- 3 LED Internet
- 4 LED Telephone
- 5 LED WPS
- 6 LED Wi-Fi 2.4GHz
- 7 LED Wi-Fi 5GHz
- 8 Tlačidlo WPS
- 9 Tlačidlo Wi-Fi

POPIS PRVKOV NA PREDNEJ STRANE ZARIADENIA

UMIESTNENIE	LED	STATUS	INFO
1. kontrolka zhora	POWER	nesvieti	Zariadenie je vypnuté.
		bliká na zeleno	Zariadenie sa spúšťa.
		svieti na zeleno	Zariadenie je zapnuté.
2. kontrolka zhora	PON	nesvieti	Zariadenie je vypnuté, alebo sa spúšťa.
		svieti na zeleno	Zariadenie pripojené optickej sieti.
		rýchlo bliká na červeno	Optický signál je mimo požadovanej úrovne.
3. kontrolka zhora	Internet	nesvieti	Zariadenie nie je pripojené na internet.
		svieti na zeleno	Zariadenie je pripojené na internet.
4. kontrolka zhora	Telephone	nesvieti	Pevná linka nie je dostupná.
		svieti na zeleno	Pevná linka je dostupná.
		bliká na zeleno	Na pevnej linke prebieha hovor.
		rýchlo bliká na červeno	Minimálne jedno číslo pevnej linky nie je správne registrované.
5. kontrolka zhora	WPS	bliká na zeleno pomaly	WPS je aktivované.
		bliká na zeleno zrýchlene	Prebieha párovanie cez WPS.
		nesvieti	WPS nie je aktivované.
6. – 7. kontrolka zhora	Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz	nesvieti	2,4 GHz alebo 5 GHz nie je aktivované.
		svieti na zeleno	Wi-Fi je zapnutá.
2. tlačidlo zdola	WPS		Stlačením aktivujete funkciu WPS.
1. tlačidlo zdola	Wi-Fi		Stlačením vypnete/zapnete Wi-Fi.

ZOZNAM PRVKOV NA ZADNEJ A SPODNEJ STRANE

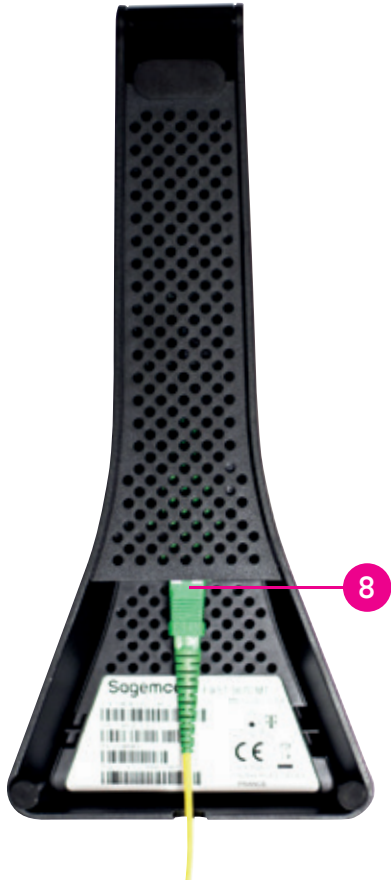

- 1 Telephone 1,2
- 2 USB 2.0 a USB 3.0
- 3 2.5G LAN/WAN
- 4 LAN1-LAN4
- 5 Reset
- 6 On/Off
- 7 Power
- 8 Optický vstup

POPIS PRVKOV NA ZADNEJ A SPODNEJ STRANE ZARIADENIA

UMIESTNENIE	POPIS	VÝZNAM
1. a 2. vstup zhora	Telephone 1, 2	Vstupy na pripojenie pevnej linky.
3. a 4. vstup zhora	USB 2.0 a USB 3.0	USB vstupy.
5. vstup zhora	2.5G LAN/WAN	Vstup na pripojenie zariadenia s rýchlosťou 2,5 Gbps.
6. – 9. vstupy zhora	LAN1 – LAN4	Vstupy na pripojenie zariadení s rýchlosťou 1 Gbps.
3. dierka zospodu	Reset	Tlačidlo Reset, podržte stlačené ostrým predmetom 5 sekúnd pre uvedenie zariadenia do výrobných nastavení.
2. tlačidlo zospodu	On/Off	Tlačidlo On/Off na zapnutie/vypnutie zariadenia.
1. vstup zospodu	Power	Vstup na pripojenie napájacieho adaptéra.
Spodná strana zariadenia	Optický vstup	Vstup na pripojenie optického patchcordu.

SPRÁVNE UMIESTNENIE WI-FI ROUTERA:

Svoj Optik Wi-Fi router umiestnite:

- do miestnosti, v ktorej sa na Wi-Fi pripája najviac zariadení, prípadne dprostred bytu či domu,
- na viditeľné miesto, ideálne do výšky 1,5 m nad podlahou,
- na stojato.

PRIEČKA
(zoslabuje signál)

Svoj Optik Wi-Fi router neumiestňujte:

- do uzatvorených priestorov (napr. do skríň, šatníkov, kúpeľní, pivníc),
- k iným elektrickým zariadeniam (napr. za TV prijímač),
- za akváriá, kovové plochy alebo zrkadlá,
- za nábytok alebo kvetiny, v blízkosti mikrovlnky.

ZRKADLO
(odráža Wi-Fi signál späť do priestoru/za zrkadlom je signálový tieň)

WI-FI ROUTER

HRUBÁ STENA
(prepúšťa signál minimálne)

A.) PRIPOJENIE ZARIADENIA OPTIK WI-FI ROUTER K OPTICKEJ SIETI

Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov. Kroky nepreskakujte, ak to nie je uvedené! Stačí len zapojiť kabeláž a zapnúť zariadenia, nastavia sa automaticky. Počas automatickej konfigurácie zariadenia nerešartujte a nevypínajte.

Upozornenie: Tento návod obsahuje kroky, ktoré vyžadujú jemnú manipuláciu s optickými komponentmi. Ak máte problémy so zrakom alebo motorickými schopnosťami, odporúčame požiadať o pomoc druhú osobu.

Čo budete potrebovať

- Optik Wi-Fi router
- Optický kábel s konektormi
- Čistiaci obrúsok (priložený v balení)
- Napájací adaptér
- Prístup k elektrickej a optickej zásuvke

Dôležité bezpečnostné upozornenia

- **Pozor na čistotu:** Optické vlákno vyžaduje absolútnu čistotu konektorov
- **Nepoužívajte:** Žiadne iné čistiace prostriedky okrem priloženého obrúska
- **Varovanie:** Nesprávne čistenie môže poškodiť zariadenie

KROKY INŠTALÁCIE

1. Umiestnenie routera


Nájdite vhodné miesto pre Optik Wi-Fi router. Dbajte na správne umiestnenie z pohľadu Wi-Fi pokrytia (predchádzajúca strana).

2. Čistenie optického konektora

Nájdite optický kábel – Má dva konce s plastovými ochrannými krytmi.


- **Odstráňte ochrannú čiapku** z jedného konca kábla. Čiapka sa dá stiahnuť jednoducho prstami.
- **Vyčistite konektor.** Použite iba priložený čistiaci obrúsok. Jemne 1× otrite bielu časť konektora.

Pozor: Nedotýkajte sa bielej časti konektora prstami.

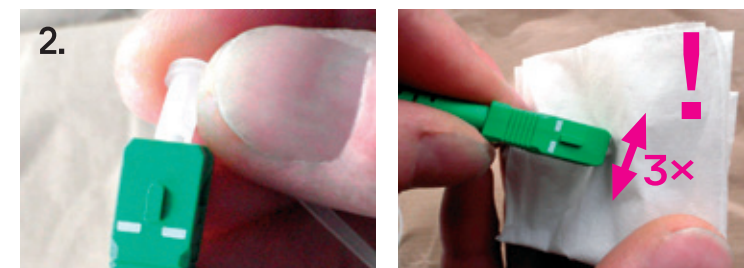

3. Pripojenie do optickej zásuvky na stene

- **Nájdite optickú zásuvku na stene** – je menšia ako obyčajná elektrická zásuvka.
- **Odstráňte ochrannú čiapočku** zo zásuvky (ak je prítomná).
- **Pripojte konektor.** Konektor má zámok (označený šípkou, dá sa nahmatať) – otočte ho tak, aby smeroval k vám.
- **Zasuňte konektor do zásuvky.** Budete počuť kliknutie – to znamená, že konektor správne zacvakol.

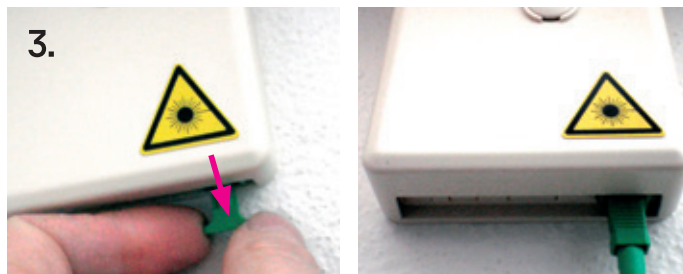

Upozornenie: Optický konektor z routeru alebo zásuvky už nevyťahujte bez opätovného vyčistenia.

4. Pripojenie k routeru

- **Nájdite druhý koniec optického kábla** a vyčistite ho rovnakým spôsobom ako v kroku 2.
- **Nájdite optickú zásuvku na routeri** – je na spodnej strane zariadenia.
- **Pripojte konektor** – zámok má byť otočený od vás, pri správnom pripojení budete počuť kliknutie.

5. Zapnutie a konfigurácia

- **Pripojte napájací adaptér.** Jeden koniec zapojte do Wi-Fi routeru, prvý vstup zľava. Druhý koniec zapojte do elektrickej zásuvky.
- **Zapnite router tlačidlom On/Off**, ktoré nájdete na zadnej strane routeru ako druhé v poradí vedľa vstupu pre napájací kábel.
- **Počkajte, kým sa zariadenie nakonfiguruje**, približne 10 až 30 minút.

Dôležité: Počas tohto času router nevypínajte ani nereštartujte.

Kontrola správneho pripojenia:
Po dokončení konfigurácie zostane na routeri svietiť kontrolka PON a kontrolka Internet bude svietiť.

B.) PRIPOJENIE TELEFÓNU – AK STE SI OBJEDNALI PEVNÚ LINKU (TELEFÓN NIE JE SÚČASŤOU BALENIA)

6. Telefón pripojte do portu Telephone 1 na zadnej strane Optik Wi-Fi routeru.



C.) PRIPOJENIE MAGIO BOXU – AK STE SI OBJEDNALI MAGIO TV

Tento postup je ilustračný a môže sa mierne líšiť v závislosti od použitého Magio Boxu. Ak máte problém so zapojením, použite návod dodaný k Magio Boxu.

7. Pripojenie k routeru

- Pripojte **čierny LAN kábel** s obdĺžnikovými koncovkami priložený k Magio Boxu do portu **LAN4** na Optik Wi-Fi routeri.

8. Pripojenie k Magio Boxu

- **Druhý koniec LAN kábla** zapojte zozadu do vstupu Magio Boxu označeného **LAN** alebo **NETWORK**.

9. Napájanie Magio Boxu

- Pripojte Magio Box priloženým sieťovým adaptérom do **napájacej zásuvky 230 V**.
- **Ak má tlačidlo:** Zapnite Magio Box tlačidlom na zadnej strane.
- **Ak nemá tlačidlo:** Magio Box sa naštartuje hneď po zapojení do elektrickej zásuvky.

JEDNODUCHÉ NASTAVENIE ROUTERA CEZ APLIKÁCIU

Majte svoju Wi-Fi pod kontrolou kedykoľvek a kdekoľvek!

S našou službou Wi-Fi Manager a aplikáciou Telekom si môžete jednoducho prispôbiť nastavenia routera podľa svojich potrieb. Stačí naskenovať QR kód alebo navštíviť stránku: www.telekom.sk/internet/wi-fi-manager



10. Pripojenie k televízoru

- Pripojte HDMI vstup Magio Boxu so svojím TV prijímačom priloženým HDMI káblom.

11. Zapnutie Magio Boxu

- Na Magio Boxe stlačte tlačidlo **POWER** na prednej alebo vrchnej strane.

12. Nastavenie TV prijímača

- Diaľkovým ovládačom TV prijímača si zvolte zdroj/vstup **HDMI**. Novšie TV prijímače vykonajú tento krok automaticky.

13. Spárujte ovládač s Magio Boxom

- Pomocou krátkeho stlačenia tlačidla Reset vzadu, na pravej strane Magio Boxu. Stlačte súčasne  a .

14. Konfigurácia Magio Boxu

- Postupujte podľa inštrukcií zobrazených na TV.

15. Pripojenie ďalších Magio Boxov

- Postupujte pri ich inštalácii rovnako ako pri prvom Magio Boxe od kroku 7. Magio Boxy pripojte do portov **LAN3**, **LAN2** alebo **LAN1** na Optik Wi-Fi routeri.



Magio Boxy podporujú bezdrôtové pripojenie cez Wi-Fi, čo však môže viesť k výpadkom služby. Pre stabilné pripojenie odporúčame pripojenie ethernetovým káblom.

NESTAČÍ VÁM POKRYTIE OPTIK WI-FI ROUTERA?

Využite službu Wow Wi-Fi, ktorá vám umožní rozšíriť Wi-Fi pripojenie v celej domácnosti. Službu si môžete objednať:

- na internetovej stránke: www.telekom.sk/internet/wow-wi-fi,
- v ktoromkoľvek Telekom Centre,
- na bezplatnej Zákazníckej linke 0800 123 456.



D.) PRIPOJENIE POČÍTAČA ALEBO SMARTFÓNU K INTERNETU POMOCOU BEZDRÔTOVEJ SIETE WI-FI

Wi-Fi pripojenie cez QR kód:

16. Na predvolenú sieť sa viete pripojiť jednoducho pomocou QR kódu. Otvorte aplikáciu fotoaparátu v telefóne/tablete, ktorý chcete pripojiť, a naskenujte QR kód, ktorý nájdete na štítku na zadnej strane Wi-Fi routera. Aplikácia vás automaticky pripojí k internetu bez potreby zadávania údajov Wi-Fi siete. V prípade, že skenovanie pomocou fotoaparátu nefunguje, odporúčame nainštalovať si aplikáciu na čítanie QR kódov.


Wi-Fi pripojenie pomocou hesla:

17. Vyhľadajte na svojom počítači Wi-Fi siete vo svojom okolí, nastavte sa na meno siete, ktorú máte uvedenú na zadnej strane svojho Wi-Fi routera ako Wi-Fi: **T-XXXXXX**, a stlačte „Pripojiť“.

18. Prednastavené heslo do vašej Wi-Fi siete (**Wi-Fi Key**) je uvedené hneď pod menom Wi-Fi siete. Ak ste zapísali heslo správne, budete v krátkom čase pripojení. V opačnom prípade postup opakujte.

E.) PRIPOJENIE VÁŠHO POČÍTAČA DO SIETE INTERNET POMOCOU KÁBLA

19. LAN kábel s obdĺžnikovými koncovkami, priložený v balení, pripojte do ktoréhokoľvek LAN portu na Optik Wi-Fi routeri.
20. Druhú stranu LAN kábla pripojte do sieťovej karty svojho PC.

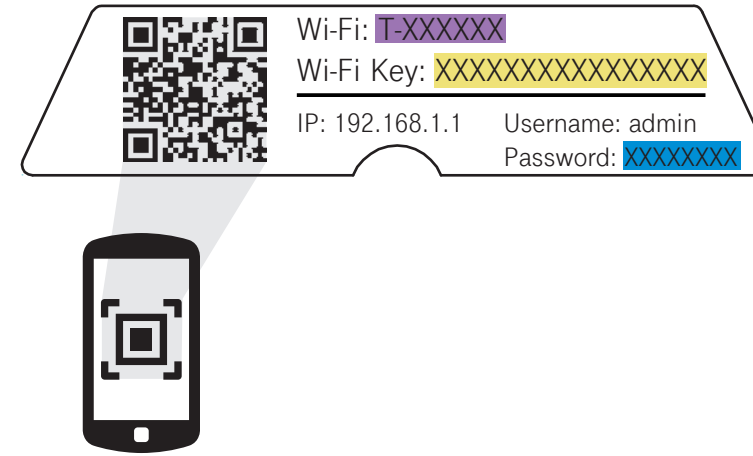

F.) ROZŠÍRENÁ KONFIGURÁCIA CEZ WEBOVÉ ROZHRAŇIE OPTIK WI-FI ROUTERA LEN PRE SKÚSENÝCH UŽÍVATEĽOV

Upozornenie: Nesprávne nastavenia môžu spôsobiť nefunkčnosť internetu. Ak si nie ste istý, kontaktujte technickú podporu.

Zmena Wi-Fi mena a hesla je možná cez webové rozhranie po prihlásení alebo pomocou mobilnej aplikácie Telekom.

21. Ak chcete nastavovať Optik Wi-Fi router, zadajte do svojho prehliadača adresu <http://192.168.1.1>
22. Zobrazí sa vám prihlasovacia obrazovka, zadajte meno „admin“ a heslo zo zadnej strany zariadenia označené ako (**Password**).

G.) KONFIGURÁCIA KONCOVÉHO ZARIADENIA BEZ WI-FI (BRIDGE MODE) PRIPOJENIE VLASTNÉHO ETHERNETOVÉHO WI-FI ROUTERA

23. Pripojte LAN káblom, ktorý je štandardnou súčasťou balenia ethernet routerov, port **LAN1** na optickom routeri s portom označeným INTERNET alebo WAN vášho ethernet Wi-Fi routera.
24. Pri konfigurácii ethernet Wi-Fi routera postupujte podľa manuálu, ktorý je k nemu priložený. Na konfiguráciu ethernet routera použite automatickú detekciu pripojenia, ak ňou router disponuje. Ak nie, musíte router konfigurovať tak, aby sa do internetu pripájal pomocou protokolu PPPoE! **POZOR!** Na optickom prevodníku je internetové pripojenie len v porte LAN1!

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

- na internetovej adrese: www.telekom.sk/wiki
- na zákazníckej linke (riešenie porúch): 0800 123 456
- na linke Pôjdeto: 0800 800 700
- v Telekom Centre

