
NÁVOD NA INŠTALÁCIU

WI-FI ROUTER
ASKEY RTV7907VW




Obsah balenia


1× WI-FI ROUTER

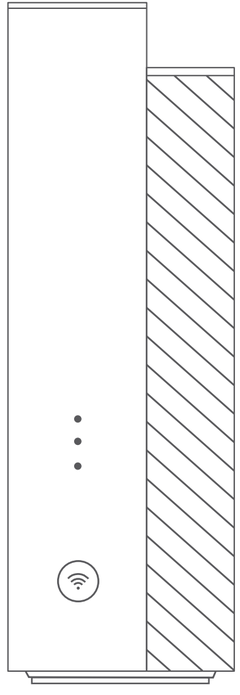


1× OPTICKÝ KÁBEL

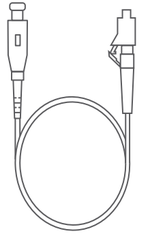


1× LAN KÁBEL

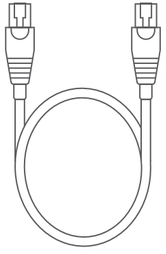

1× NAPÁJACÍ ZDROJ

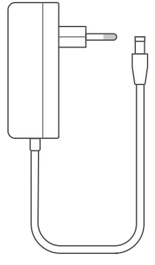


1× NÁVOD

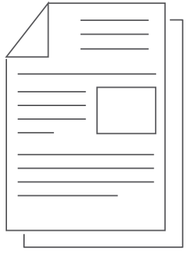


Popis zariadenia

PREDNÁ STRANA

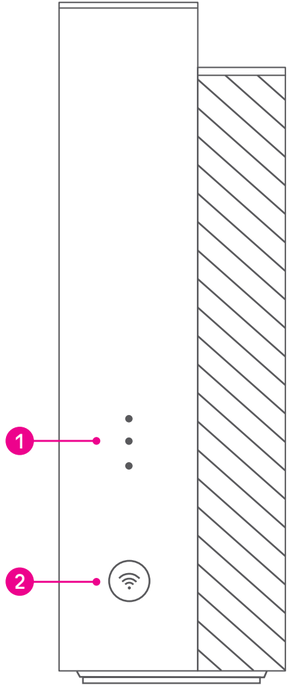


ZADNÁ STRANA

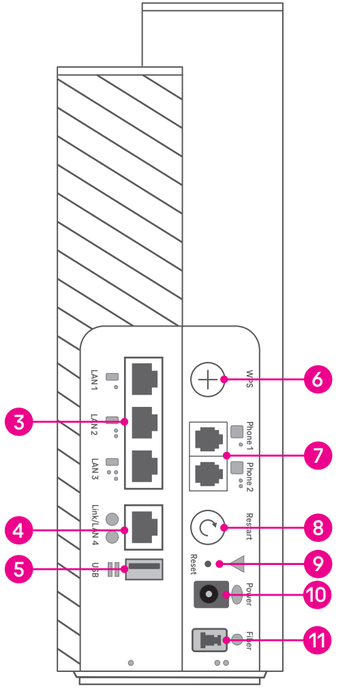

1. **Kontrolky**
2. **Wi-Fi** – tlačidlo na zapnutie/vypnutie Wi-Fi (tlačidlo je zároveň kontrolkou)
3. **3 LAN porty 1 Gb/s** – vstupy na pripojenie koncového zariadenia (napr. počítača, notebooku)
4. **1 LAN port 10 Gb/s** – vstup na pripojenie koncového zariadenia (napr. počítača, notebooku)
5. **USB port** – na pripojenie tlačiarne alebo externého disku
6. **WPS** – tlačidlo na párovanie zariadení cez WPS
7. **Phone** – vstupy na pripojenie telefónu
8. **Restart** – tlačidlo na reštartovanie Wi-Fi routera
9. **Reset** – otvor s tlačidlom na obnovenie do továrenských nastavení (napr. hrotom kancelárskej sponky)
10. **Power** – vstup na pripojenie napájacieho konektora
11. **Fiber** – vstup pre optický konektor so záslepkou

Stavy kontroliek

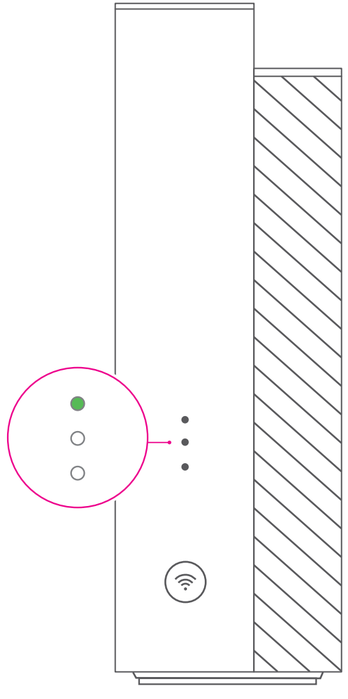

Jedna alebo viac kontroliek bliká
Počkajte, prosím.
Wi-Fi router sa spúšťa.

Svietia dve horné kontrolky
Pevný internet momentálne
nie je dostupný.

Svietia dve dolné kontrolky
Wi-Fi router nie je správne zaregistrovaný.
Kontaktujte, prosím, technickú podporu.

Svieti prostredná kontrolka
Došlo k chybe zariadenia.
Kontaktujte, prosím, technickú podporu.

Svieti horná kontrolka
Pripojené k internetu.
Všetko je v poriadku.

Svietia horná a dolná kontrolka
Skontrolujte káblové pripojenie
k internetovej zásuvke podľa návodu.

Svietia všetky kontrolky
Internetové pripojenie zlyhalo.
Reštartujte zariadenie.

PRVÁ POMOC PRI NEFUNKČNOM INTERNETE

Reštartujte Wi-Fi router: Stlačte tlačidlo Reštart na zadnej strane.

V prípade, že **reštart Wi-Fi routera nepomôže,** kontaktujte, prosím, technickú podporu na čísle 0800 123 456.

Postup zapojenia


Pred zapojením venujte pozornosť umiestneniu Wi-Fi routera.

SPRÁVNE UMIESTNENIE WI-FI ROUTERA:

- Max. 3 m od optickej zásuvky
- Miestnosť, kde je najviac pripojených zariadení
- Stred domu/bytu
- 1,5 m nad podlahou
- Na stojato

WI-FI ROUTER NEUMIESTŇUJTE:

- Do uzavretých priestorov (skrinky, kúpeľne, pivnice a pod.)
- Za nábytok, televíziu, zrkadlá, akváriá, kovové plochy, kvety
- Do blízkosti mikrovlnky

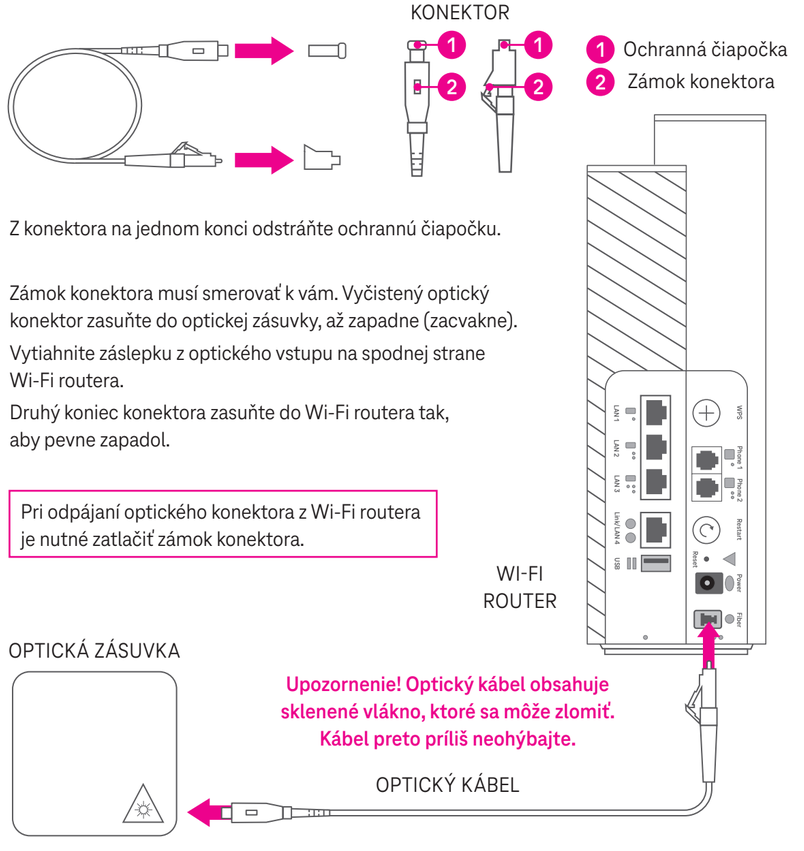


Postup zapojenia

2. krok: Zapojenie Wi-Fi routera do elektrickej zásuvky

Wi-Fi router zapojte do elektrickej siete pomocou napájacieho zdroja.

Po úspešnej aktivácii sa rozsvieti horná kontrolka. Internet sa spustí automaticky.

V prípade problémov kontaktujte zákaznícku linku na čísle 0800 123 456.

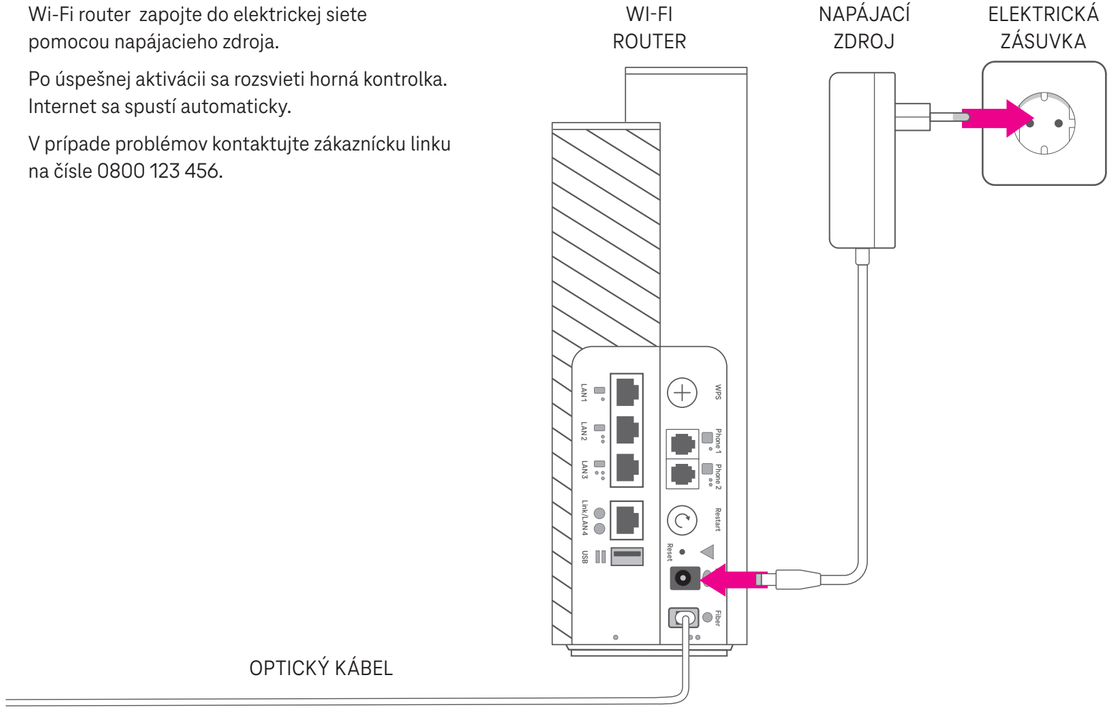

3. krok: Pripojenie k internetu

Variant A: Ak sa chcete pripojiť cez Wi-Fi


Na svojom zariadení vyhľadajte Wi-Fi siete v okolí a vyberte názov siete uvedený na štítku (Wi-Fi), ktorý **nájdete na spodnej strane Wi-Fi routera.**

Následne zadajte heslo označené ako Wi-Fi Key.

Tip: Pre jednoduchšie pripojenie smartfónu alebo tabletu môžete naskenovať QR kód na štítku. Vaše zariadenie sa tým automaticky pripojí k Wi-Fi bez zadávania názvu siete a hesla.



Kontrolka	Farba	Stav	Popis
Wi-Fi	Zelená	Svieti	Wi-Fi je zapnutá
		Nesvieti	Wi-Fi je vypnutá

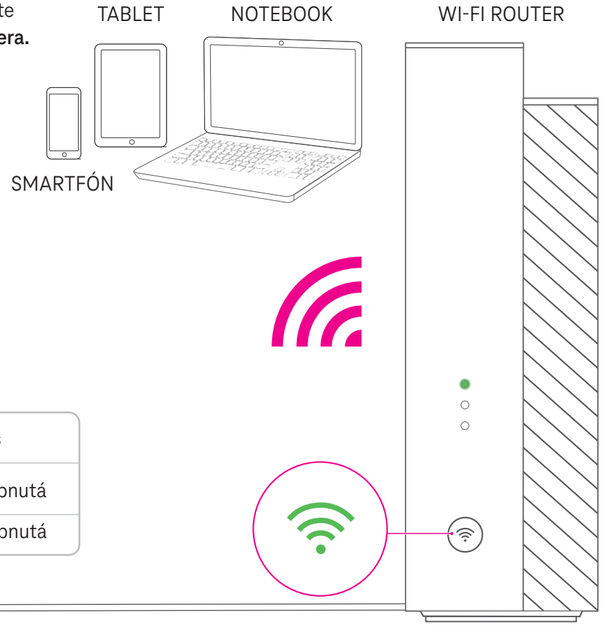

Obsah balenia

3. krok: Pripojenie k internetu


Variant B: Ak sa chcete pripojiť cez kábel

Vezmite LAN kábel (obdĺžnikový konektor so zarážkou ako na obrázku).

Jeden jeho koniec zapojte do svojho počítača alebo notebooku.

Druhý koniec kábla zapojte do ktoréhokoľvek LAN portu na Wi-Fi routeri.

(3 žlto označené LAN porty s rýchlosťou do 1 Gb/s a 1 modro označený LAN port pre zariadenia so sieťovou kartou s rýchlosťou 10 Gb/s.)

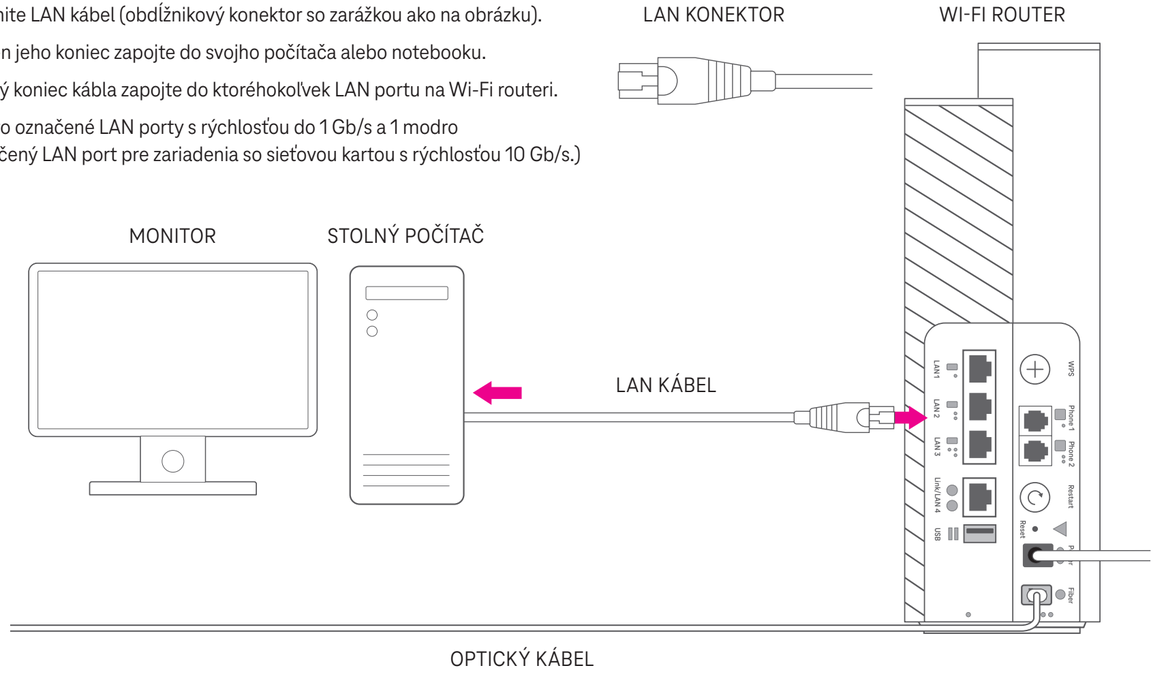

Rozšírené nastavenie

Rozšírené nastavenie v aplikácii Telekom
Nastavenie tohto zariadenia je možné cez aplikáciu Telekom. Môžete si v prípade potreby napríklad upraviť meno a heslo pre Wi-Fi sieť.

Ak ešte NEMÁTE aplikáciu Telekom:

Naskenujte QR kód pomocou fotoaparátu vo svojom mobile.

Nejde to? Aplikáciu nájdete v App Store alebo Google Play pod názvom Telekom.

GET IT ON Google Play

Stiahnuť na App Store

Ak už MÁTE aplikáciu Telekom:


Prihláste sa do aplikácie pomocou telefónneho čísla alebo pomocou mena a hesla.

Zvoľte službu **„OptikNET“**

Kliknite na **„Nastavenia“**

Zvoľte možnosť **„Nastaviť názov Wi-Fi alebo heslo“**

Napíšte názov pre svoju Wi-Fi sieť. Zvoľte heslo podľa inštrukcií v aplikácii. Potvrďte tlačidlom **„Uložiť zmeny“**

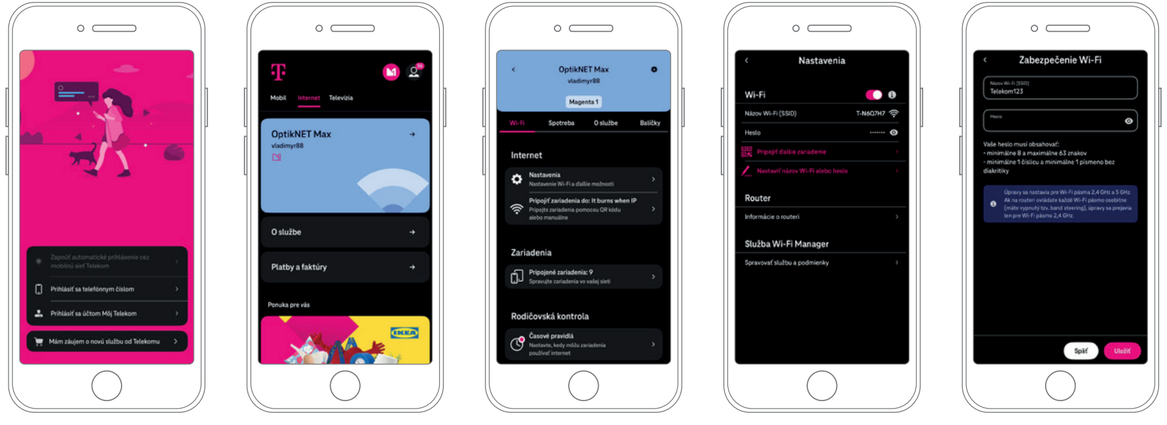

Pozor! Ak zmeníte prihlasovacie údaje v aplikácii, nie je už možné použiť QR kód na štítku zariadenia.

Bezpečnostné informácie

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Neotvárajte kryt zariadenia. Vnútri nie sú žiadne časti určené na opravu používateľom.
- Udržujte zariadenie v suchu. Zabráňte kontaktu s vlhkosťou alebo kvapalinami.
- Používajte iba napájacie zdroje a príslušenstvo schválené výrobcom.
- Zariadenie je určené len na použitie v interiéri. Inštalujte ho v suchom a dobre vetranom priestore.
- Neinštalujte ani neprevádzkujte zariadenie počas búrky.
- Zabezpečte, aby ventilačné otvory neboli nikdy zakryté.
- Neumiestňujte zariadenie na povrchy citlivé na teplo.
- Obsahuje laserovú súčiastku (GPON) — vyhnite sa priamemu kontaktu s očami.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je viditeľne poškodené.

CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689: 2021
IEC 60825–1: 2014

Obmedzenia uvedenia zariadenia do prevádzky:

- Iba na vnútorné použitie.
- Tento produkt je určený pre poskytovateľa služieb na Slovensku.

2. INFORMÁCIE O VYSTAVENÍ RF ŽIARENIU

Zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo odporúčania Rady 1999/519/ES na obmedzenie vystavenia elektromagnetickému poľu (EMF) pre širokú verejnosť. Zariadenie pracuje pod limitmi RF žiarenia stanovenými európskymi zdravotnými a bezpečnostnými orgánmi. Zhodu potvrdzuje harmonizovaná norma EN 50665 a smernica RED.

Dôležité:

Používajte iba antény dodané alebo schválené výrobcom. Neautorizované antény alebo úpravy môžu viesť k porušeniu noriem RF žiarenia a európskych predpisov.

3. VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Tento produkt spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné ustanovenia smernice o rádiových zariadeniach (RED) 2014/53/EÚ. Kompletné prehlásenie o zhode EÚ nájdete na: https://www.telekom.sk/wiki/zariadenia/askey-rtv7907vw

4. OZNAČENIE CE

CE Tento produkt nesie označenie CE v súlade s článkom 10(10) smernice 2014/53/EU, čo znamená zhodu s príslušnou legislatívou EÚ.

5. FREKVENČNÉ PÁSMA A MAXIMÁLNY VYSIELACÍ VÝKON

Technológia	Frekvenčný rozsah	Max. výkon (EIRP)
Wi-Fi 7	2 400 – 2 483,5 MHz	≤ 100 mW
	5 150 – 5 350 MHz	≤ 200 mW (iba vnútorné použitie)
	5 470 – 5 725 MHz	≤ 1 000 mW
	5 945 – 6 425 MHz	≤ 200 mW
Zigbee	2 400 – 2 483,5 MHz	≤ 100 mW
Bluetooth	2 400 – 2 483,5 MHz	≤ 100 mW

Poznámka: Pásmo 6 GHz (5 925 – 6 425 MHz) je regulované podľa pravidiel LPI (Low Power Indoor) podľa normy ETSI EN 303 687.

6. NAPÁJANIE A ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Tento produkt spĺňa nariadenie Komisie (EÚ) 2023/826 týkajúce sa spotreby energie v režime vypnutia, pohotovostnom a sieťovo pohotovostnom režime. Obsahuje funkcie automatického riadenia napájania na zníženie spotreby energie a dopadu na životné prostredie. Dodávaný externý napájací adaptér spĺňa nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1782 o ekodizajne pre energetickú účinnosť.

ŠPECIFIKÁCIA NAPÁJACIEHO ADAPTÉRA:

Model	KSA-48C-120400VE-1
Vstup	200–240 Vac, 50/60 Hz, 1,2 A max.
Výstup	12 Vdc, 4 A
Spotreba bez záťaže	0,053 W
Priemerná účinnosť	92,17 %
Účinnosť pri 10 % záťaži	90,02 %

7. SÚLAD S ROHS

Zariadenie spĺňa smernicu 2011/65/EÚ o obmedzení nebezpečných látok (RoHS) a jej novelu (EÚ) 2015/863. Neobsahuje zakázané látky nad povolené limity v žiadnom homogénnom materiáli.

8. SÚLAD S WEEE

Zariadenie spadá pod smernicu o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) 2012/19/EÚ. Nesmie sa likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Je potrebné ho odovzdať na zbernom mieste podľa miestnych predpisov.

9. SÚLAD S REACH

Produkt spĺňa nariadenie REACH (ES) č. 1907/2006. Neobsahuje látky vzbudzujúce veľké obavy (SVHC) nad 0,1 % podľa aktuálneho zoznamu kandidátskych látok ECHA.

10. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ A SÚKROMIE

Produkt obsahuje funkcie kybernetickej bezpečnosti na ochranu siete a údajov. Používateľ je však zodpovedný za udržiavanie bezpečného prostredia.

Na zníženie rizika neoprávneného prístupu:

- ihneď po inštalácii zmeňte predvolené používateľské mená a heslá,
- aktivujte šifrovanie WPA3 alebo WPA2 pre Wi-Fi,
- udržujte firmware aktuálny pomocou oficiálnych aktualizácií výrobcu,
- deaktivujte nevyužívané služby, ako je vzdialený prístup WAN alebo UPnP,
- používajte silné a jedinečné heslá pre prístup k zariadeniu a účtom,
- pravidelne sledujte svoju sieť pre neobvyklú aktivitu.

Varovanie: Ignorovanie bezpečnostných zásad môže viesť k neoprávnenému prístupu, úniku údajov alebo narušeniu siete. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou konfiguráciou alebo zanedbaním bezpečnostných opatrení.

11. TECHNICKÁ PODPORA

Podrobné návody nájdete na:
www.telekom.sk/wiki/zariadenia/askey-rtv7907vw
Ak pripojené zariadenie predstavuje riziko ihneď ho odpojte a nahláste problém. Kontaktujte technickú podporu Telekom na čísle 0800 123 456.

Kontakt pre regulatórne záležitosti

Výrobca (sídlo):	Dovozca:
ASKEY COMPUTER CORP. 10F, NO. 119, JIANKANG RD., ZHONGHE DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN	ASKEY COMPUTER CORP. PERRYWEG 2–8, 3225 KG HELLEVOETSLUIS, NIZOZEMSKO **E-mail:** SALES@ASKEY.COM

#rešpekt vášmu digitálnemu svetu