
INŠTALAČNÉ POKYNY PRE OPTICKÝ PREVODNÍK

KAON PM1191

1. Prevodník umiestnite maximálne 3 metre od optickej zásuvky.
2. Rozbaľte optický kábel so zelenými konektormi a odstráňte protiprachovú krytku z jedného zeleného konektora.
3. Zasuňte tento konektor do optickej zásuvky na stene (musí „cvaknúť“).
4. Odstráňte protiprachovú krytku z druhého zeleného konektora žltého optického kábla. Zasuňte ho do portu OPTICAL na prevodníku (prvý port zľava, musí „cvaknúť“).
   Dôležité: Optické konektory nikdy nevyťahujte. Ak sa znečistia, môže služba prestať fungovať.
5. Zapojte priložený napájací adaptér do portu POWER na prevodníku (úplne vpravo) a potom do elektrickej zásuvky.
6. Ak je optická prípojka aktívna (má prístup k internetu), prevodník sa sám nakonfiguruje. Počas tohto procesu nereštartujte ani nevypínajte prevodník!
7. Priloženým ethernetovým káblom (s obdĺžnikovými koncovkami) prepojte port 10G LAN na prevodníku (druhý port sprava) s portom označeným „INTERNET“ alebo „WAN“ na vašom Wi-Fi routeri.
8. Na konfiguráciu Wi-Fi routera použite jeho manuál. Preferujte automatickú detekciu pripojenia. Nakonfigurujte router manuálne na pripojenie k internetu pomocou protokolu PPPoE.

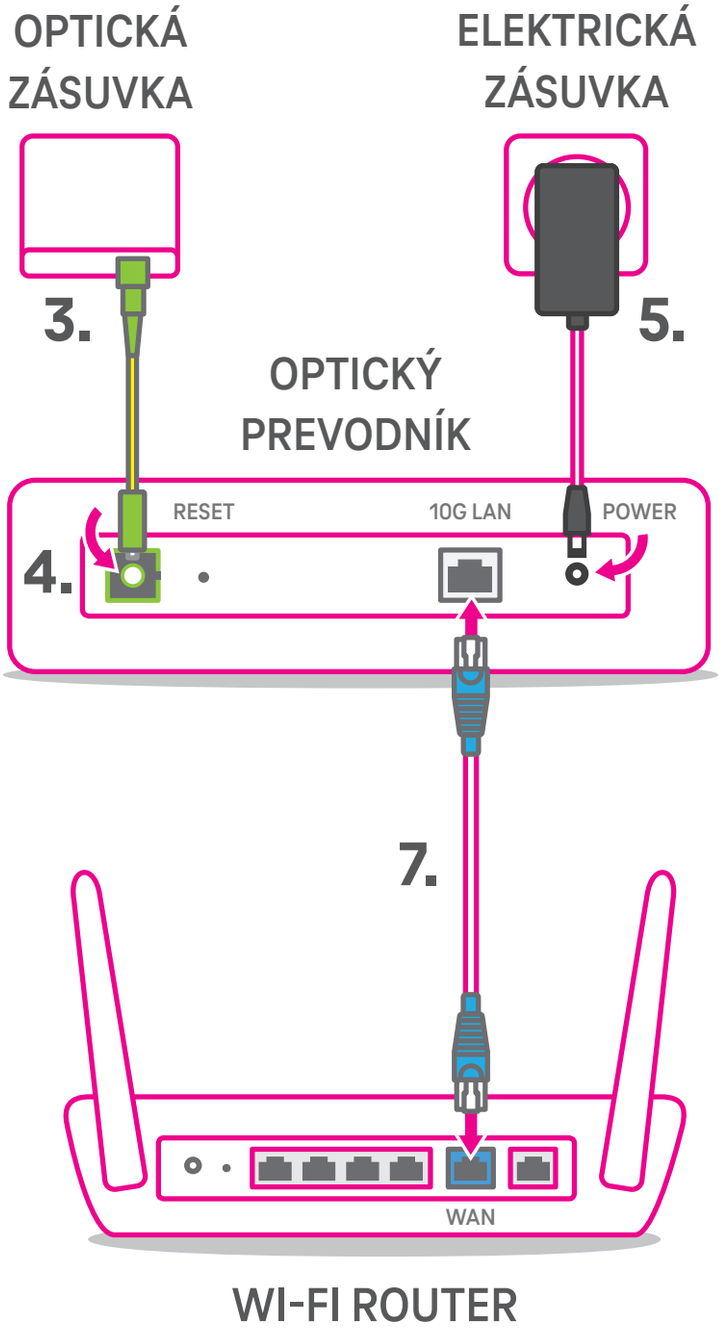

POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROLIEK

Kontrolka POWER (prvá zľava)
Bliká na zeleno: Prevodník sa spúšťa
Svieti na zeleno: Prevodník je pripravený na použitie.

Kontrolka Optical (druhá sprava)
Svieti na červeno: Optický kábel je odpojený.
Bliká na zeleno: Prevodník prijíma optický signál.
Svieti na zeleno: Prevodník je aktivovaný.

Kontrolka LAN (prvá sprava)
Svieti na zeleno: K zariadeniu je pripojený ethernetový kábel.

